## Manuel d'installation pour coffre Titan Touring Arctic Cat 2012 châssis ProClimb M Installation manual for Arctic Cat 2012 ProClimb M Titan Touring cargo box

Pour les modèles / For models: ProClimb M Standard, ProClimb M SNO PRO, ProClimb M SNO PRO LIMITED, ProClimb M HCR



Merci de faire confiance aux produits RTK. Il est très facile d'installer ce produit sur votre véhicule récréatif. Vous n'avez qu'à suivre les étapes indiquées plus bas.

Thank you for your confidence in RTK products. It's easy to install this product on your recreational vehicle. Simply follow the steps listed below.

### Liste de pièces et boulonneries/Listes of parts and bolts

A: 4 boulons/bolts 5/16 x 2 x 1/4



B: 4 boutons de fixation/ fastening buttons



E: 4 écrous/nut



C: 4 espaceurs/spaceurs 1x1



F: 4 Rondelles de renfort/reinforcing washers




D: 4 rondelles/washer



## Étape 1 / Step 1:

Mesurer ¾" du haut du tunnel et 14 ½" à partir de la fixture du siège. Marquer l'emplacement du premier trou. Mesurer 11" à partir du premier trou vers l'arrière du tunnel et marquer le second trou (comme sur la photo 1). Refaire l'opération de l'autre côté de la motoneige. Percer les 4 trous marqués avec une mèche 5/16.

Measure  $\frac{3}{4}$ " from the top of the tunnel and  $14\frac{1}{2}$ " from the seat fixture. Mark the position of the first hole. Measure 11" from the first hole towards the back of the tunnel and mark the second hole (as in photo 1). Repeat this step on the other side of the snowmobile. Drill the 4 holes as marked with a  $\frac{5}{16}$  bit.

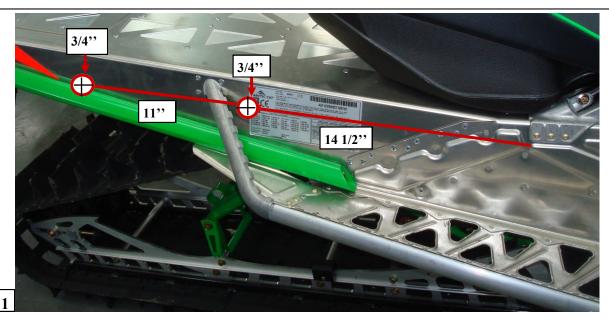

## A+B+C A+B+C E+D+F

# ATO ATO

Pour maximiser le confort du passager, vous pouvez vous

procurer les repose pied de luxe **RTK** 

For optimum Passenger comfort, you can obtain **RTK** deluxe footrests





Fabriqué au Canada Merci de votre intérêt pour nos produits Industries Rototeck inc./ Rototeck Industries inc. 418-860-3336 www.rototeck.com

Made in Canada Thanks for your interest in our products

## Étape 2 / Step 2:

Installer les 4 boulons (pièce A), les 4 boutons de fixation (B) et les 4 espaceurs (C) à l'extérieur du tunnel et les 4 rondelles de renfort (F), les 4 rondelles plates (D) et les 4 écrous € à l'intérieur du tunnel. (comme indiqué sur la photo 2). Bien serrer le tout.

Vous pouvez maintenant installer votre coffre Titan Touring en glissant le coffre dans les ouvertures avant (voir cercle rouge photo 5) et ensuite, descendre l'arrière du coffre fermement dans les fixations auto bloquante (voir flèche rouge photo 5).

Install the 4 bolts (part A), 4 fastening buttons (B) and 4 spacers (C) to the outside of the tunnel and the 4 reinforcing washers (F), 4 flat washers (D) and 4 nuts (E) on the inside of the tunnel (as in photo 2). Ensure all is tightly fastened.

Install the Titan Touring cargo box by sliding the cargo box in the openings in front of the box (see red circle in photo 3) and then firmly push down on the back of the box into the self-locking bindings (see red arrow in photo 3).

IMPORTANT : VERROUILLEZ LE COFFRE EN TOUT TEMPS LORSQUE LE VÉHICULE EST EN FONCTION !

IMPORTANT: CARGO BOXES SHOULD BE LOCKED AT ALL TIMES WHILE VEHICULE IN MOTION!


DANGER: NE PAS TRANSPORTER DE MATIÈRES INFLAMMABLES TEL QUE DE L'ESSENCE, À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT DU COFFRE DANGER: DO NOT CARRY FLAMMABLE MATERIELS SUCH AS GASOLINE CONTAINERS, INSIDE THE CARGO AREA.

Voici le schéma du montage des composantes électriques pour les modèles avec lumières seulement (sur certains véhicules un relais est nécessaire) :

For the models with lights only:assembling scheme of the electrical components (a relay is required on certain vehicule):

A- Connexion du filage des poignées chauffantes vers la batterie

A- Connect electric wire of heated grips (battery side)

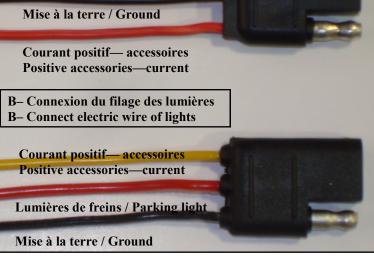

La couleur des fils peut différer d'un véhicule à l'autre. Se fier vraiment à la description inscrite et non à la couleur du fil de votre véhicule pour le montage. L'installation par un technicien est recommandée. The colour of the wires can differ from vehicule model to another. For the assembly, you must trust the written description and not the colour of the wire of your vehicule. The installation by a technician is recommended.